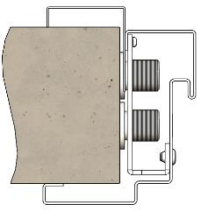
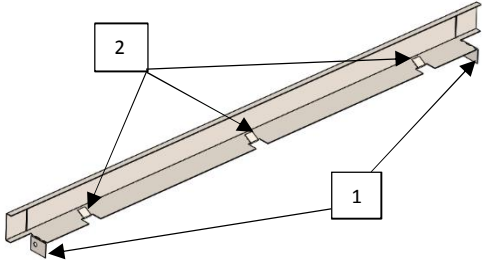

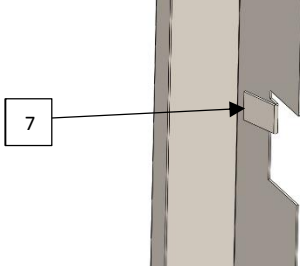







## Monteringsanvisning ó Vägomfattning enkel och pardörr.

	<p><b>För montering behöver du följande verktyg och tillbehör:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skruvdragare</li> <li>• Bit PH2 (förlängd)</li> <li>• Borrmaskin</li> <li>• Borr diameter 3,3 mm</li> <li>• Popnittäng</li> <li>• Montagepåse</li> </ul>
<p><b>Kontrollera leveransens innehåll:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 överdel.</li> <li>• 2 sidodelar.</li> <li>• 1 montagepåse</li> </ul>	<p><b>Innehåll montagepåse;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 montageskruv</li> <li>• 2 blank elförzinkade popnit.</li> <li>• 2 vita popnit.</li> </ul>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Börja med att vika ner de båda yttre styrkanterna längs de yttre perforeringarna på väggomfattningens överdelen.</li> <li>2. Fortsätt därefter med att vika upp de tre stödflikarna vilka skall vara till hjälp för ett tätare möte mellan karmens överstycke och väggomfattningens överdel.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Placera därefter väggomfattningens överdelen mot karmens överstycke.</li> <li>4. Säkerställ att det blir ett så tätt möte som möjligt mellan väggomfattning överdel och karmens överstycke.</li> <li>5. Se även punkt 10 i aktuell Monteringsanvisning; 815-9037-0-01 eller 815-9104-0-01 NGSD (ND11-ND92), beroende av vald dörrtyp.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Fortsätt därefter med att förbereda väggomfattningens båda sidodelar.</li> <li>7. Börja med att vika upp stödflikarna, vilka skall vara till hjälp för ett tätare möte mellan karmen och väggomfattningens sidodel.</li> <li>8. Se även punkt 10 i aktuell Monteringsanvisning 815-9037-0-01 eller 815-9104-0-01 NGSD (ND11-ND92), beroende av vald dörrtyp</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Säkerställ att väggomfattningens båda sidodelarna blir rätt placerade. Placeringen skall vara framför överdelens nedvikta styrkanter.</li> <li>10. Skjut in väggomfattningens båda sidodelar.</li> </ol>	

<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Skruva fast väggomfattningens båda sido-delar mot karmen.</li> <li>12. Det är karmens bakre stansade hål som skall användas för infästning av väggomfattningen.</li> <li>13. Använd medlevererade montageskruv. Säkerställ ett så tätt möte som möjligt mellan väggomfattningens sidodel och karmens sidodel som möjligt.</li> <li>14. Börja skruva från ovankant och arbeta dig nedåt.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>15. Säkerställ ett så tätt möte som möjligt mellan karmens överstycke och väggomfattningen överdel. Till hjälp finns de tre stödflikarna.</li> <li>16. Borra 3,3 mm hål i väggomfattningens överdel med hjälp av sidodelarnas för-stansade hål.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>17. Nita ihop överdelen med de båda sidodelarna.</li> <li>18. Använd medföljande popnit. Vit nit till vit väggomfattning och blank nit till övriga kulörer.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>17. Avsluta montaget med att montera medföljande karmplugg.</li> <li>18. Se även punkt 11 i aktuell Monteringsanvisning 815-9037-0-01 eller 815-9104-0-01 NGSD (ND11-ND92), beroende av vald dörrtyp</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>19. Fogning. Hänvisning till punkt 15 i aktuell Monteringsanvisning 815-9037-0-01 Monteringsanvisning - Enkeldörr, pardörr och lucka. Karmtyp A, B och C. 815-9104-0-01 Monteringsanvisning - Enkeldörr Karmtyp A, B och C. NGSD (ND11 ó ND92)</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>20. <b>Montagekvalitet;</b> Gäller dörrtyper NGSD (ND11 ó ND92). Säkerställ att checklistan 815-9105-0-01 för godkänt montage är ifylld, signerad och blir arkiverad.</li> </ol>	