

Monteringsanvisning dörrstängare NGSD. ND11, ND21, ND31, ND41, ND51;

Dörrstängarmodell **Dorma TS 83, TS 93 och ASSA DC300** är godkända att monteras på dörren för bibehållen brandklass.

Dorma TS 83 och ASSA DC300;


Monteras på dörrbladets gångjärnssida eller på dörrbladets anslagssida.
Montageplatta för infästning av dörrstängarhuset används alltid vid båda montage typerna.

a). Vid montage på dörrbladets anslagssida monteras dörrstängarhuset på karmen och dörrstängarens arm på dörrbladet.

*Montageplattan infästes mot karmen med 4 st. M5 skruv i stål. Dörrstängarens arm infästes med medlevererade skruv (2x) i stål, * Gunnebo ankarskruv 5,0 x 35 art.nr 69836. Endast denna typ av skruv får användas för infästning av dörrstängarens arm.*

Armen monteras/skrivas fast i de två stansade $\varnothing 2,7$ hålen i dörrbladet (ingen borming får göras i hålen) Det är mycket viktigt att de båda skruvarna inte dras åt för hårt med maskinkraft. De sista skruv-varven skall infästas med varsamhet (max tillåtet moment 4,5-5 Nm) för att säkerställa god infästning

Montering dörrstängare på dörrbladets anslagssida

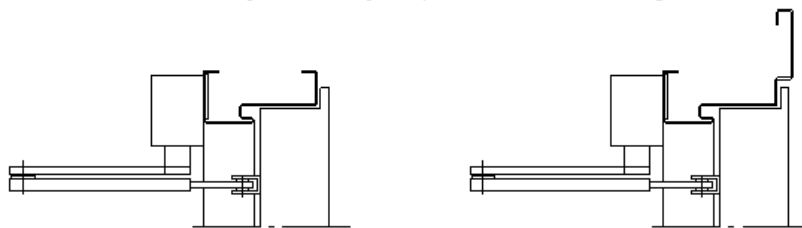


b). Vid montage på dörrbladets gångjärnssida monteras dörrstängarhuset på dörrbladet och armen på karmens foderdel. Viktigt att notera är att detta montage endast lämpar sig för karmtyp B

*Montageplattan infästes med medlevererade skruv i stål (4x), ** ESSVE Gipsskruv 3,9x41, art.nr53264. Endast denna typ av skruv får användas för infästning av dörrstängarens montageplatta.*

Montageplattan monteras/skrivas fast i de fyra stansade $\varnothing 2,7$ hålen i dörrbladet (ingen borming får göras i hålen). Det är mycket viktigt att de fyra skruvarna inte dras åt för hårt med maskinkraft. De sista skruv-varven skall infästas med varsamhet (max tillåtet moment 4,5-5 Nm) för att säkerställa god infästning.

Montering dörrstängare på dörrbladets gångjärnssida

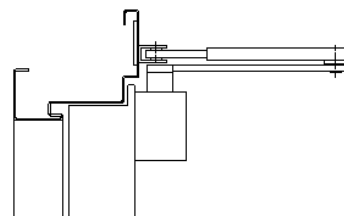

Dorma TS 93;

Monteras på dörrbladets gångjärnssida eller på dörrbladets anslagssida.

Montageplatta för infästning av dörrstängarhuset används alltid vid båda montage typerna.

c). Vid montage på dörrbladets anslagssida- eller gångjärnssida, monteras alltid dörrstängarhuset på dörrbladet med montageplatta.

*Montageplattan infästes med medlevererade skruv i stål (4x), ** ESSVE Gipsskruv 3,9x41, art.nr 532641*

Endast denna typ av skruv får användas för infästning av dörrstängarens montageplatta.

Montageplattan infästes/skruvas fast i de fyra stansade $\varnothing 2,7$ hålen i dörrbladet (ingen borming får göras i hålen). Det är mycket viktigt att de fyra skruvarna inte dras åt för hårt med maskinkraft. De sista skruvarven skall infästas med varsamhet (max tillåtet moment 4,5-5 Nm) för att säkerställa god infästning.

Dörrstängarens skena infästes till karmen med M5 skruv i stål.

Medlevererade skruv;

* Gunnebo ankarskruv 5,0 x 35 art.nr 69836 2 st.
För infästning av dörrstängararmen i dörrbladet.

** ESSVE Gipsskruv 3,9x41, art.nr 532641 4 st.
För infästning av montageplattan i dörrbladet.

**Viktigt;**

Observera att vid förändringar av dörrens fabriksutförande, kan inte Robust Ståldörrar AB garantera att dörren bibehåller redovisade egenskaper.

Montage av ev. övrig beslagning på plats skall vara Fackmannamässigt utfört, samt enligt aktuell leverantörs monteringsinstruktion.