

Monteringsanvisning dörrstängare NGSD. ND12, ND22, ND32, ND42

Dörrstängarmodell **Dorma TS 83, TS 93 och ASSA DC300** är godkända att monteras på dörren för bibehållen brandklass.

Dorma TS 83 och ASSA DC300;

Monteras på dörrbladets gångjärnssida eller på dörrbladets anslagssida.


Montageplatta för infästning av dörrstängarhuset används alltid vid båda montage typerna.

a). Vid montage på dörrbladets anslagssida monteras dörrstängarhuset på karmen och dörrstängarens arm på dörrbladet.

*Montageplattan infästes mot karmen med 4 st. M5 skruv i stål. Dörrstängarens arm infästes med medlevererade skruv (2x) i stål, * Plåtskruv RXS 4.8 x 16 FZB. Endast denna typ av skruv får användas för infästning av dörrstängarens arm.*

*Armen monteras/skruvas fast i de två stansade \varnothing 2,7 hålen i dörrbladet. Borra hål med diameter 2,5 mm i centrum av de båda för-stansade diameter 2,7 hålen i dörrbladets invändiga plåt. Det är mycket viktigt att de båda skruvarna inte dras åt för hårt med maskinkraft. De sista skruv-varven skall infästas med varsamhet (max tillåtet moment **3,5 - 4 Nm**) för att säkerställa god infästning*

Montering dörrstängare på dörrbladets anslagssida

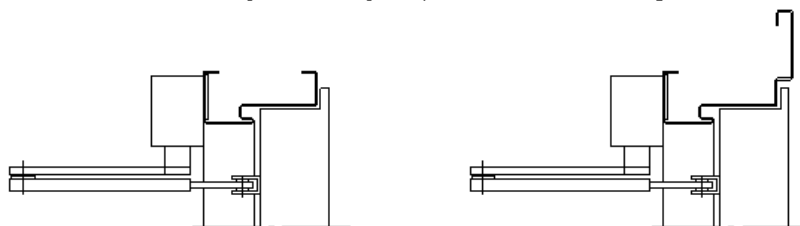


b). Vid montage på dörrbladets gångjärnssida monteras dörrstängarhuset på dörrbladet och armen på karmens foderdel. Viktigt att notera är att detta montage endast lämpar sig för karmtyp B

*Montageplattan infästes med medlevererade skruv i stål (4x), * Plåtskruv KFXS 4,2 x 25. Endast denna typ av skruv får användas för infästning av dörrstängarens montageplatta.*

*Montageplattan monteras/skruvas fast i de fyra stansade \varnothing 2,7 hålen i dörrbladet. Borra hål med diameter 2,5 mm i centrum av de för-stansade diameter 2,7 hålen i dörrbladets invändiga plåt.). Det är mycket viktigt att de fyra skruvarna inte dras åt för hårt med maskinkraft. De sista skruv-varven skall infästas med varsamhet (max tillåtet moment **3,5 Æ 4 Nm**) för att säkerställa god infästning.*

Montering dörrstängare på dörrbladets gångjärnssida

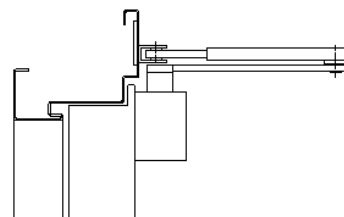

Dorma TS 93;

Monteras på dörrbladets gångjärnssida eller på dörrbladets anslagssida.

Montageplatta för infästning av dörrstängarhuset används alltid vid båda montage typerna.

c). Vid montage på dörrbladets anslagssida- eller gångjärnssida, monteras alltid dörrstängarhuset på dörrbladets montageplatta.

*Montageplattan infästas med medlevererade skruv i stål (4x), * Plåtskruv KFXS 4,2 x 25. Endast denna typ av skruv får användas för infästning av dörrstängarens montageplatta.*

*Montageplattan monteras/skruvas fast i de fyra stansade \varnothing 2,7 hålen i dörrbladets. Borra hål med diameter 2,5 mm i centrum av de båda nedre för-stansade diameter 2,7 hålen i dörrbladets invändiga plåt.). Det är mycket viktigt att de fyra skruvarna inte dras åt för hårt med maskinkraft. De sista skruv-varven skall infästas med varsamhet (max tillåtet moment **3,5 ÷ 4 Nm**) för att säkerställa god infästning.*

Dörrstängarens skena infästas till karmen med M5 skruv i stål.

Medlevererade skruv;

* Plåtskruv RTS 4.8 x 16 FZB

För infästning av dörrstängaremen i dörrbladets.

** Plåtskruv KFXS 4,2 x 25.

För infästning av montageplattan i dörrbladets.

**Viktigt;**

Observera att vid förändringar av dörrens fabriksutförande, kan inte Robust Ståldörrar AB garantera att dörren bibehåller redovisade egenskaper.

Montage av ev. övrig beslagning på plats skall vara Fackmannamässigt utfört, samt enligt aktuell leverantörs monteringsinstruktion.