

# MONTERINGSANVISNING


## för A/B och C-Karm levererad i delar.

Feb 2018, Utgåva 3.




### Överstycke A/B-Karm

- Lägg karmens delar på ett plant underlag.
- Skruva fast överstycket mot karmsidodelarna. Säkerställ att karmens hörn är 90 grader.
- Överstyckets flikar stukas ner för att låsa fast överstycket mot karmsidodelarna (se markering).
- Nita fast överstycket mot karmsidodelarna (se markering)

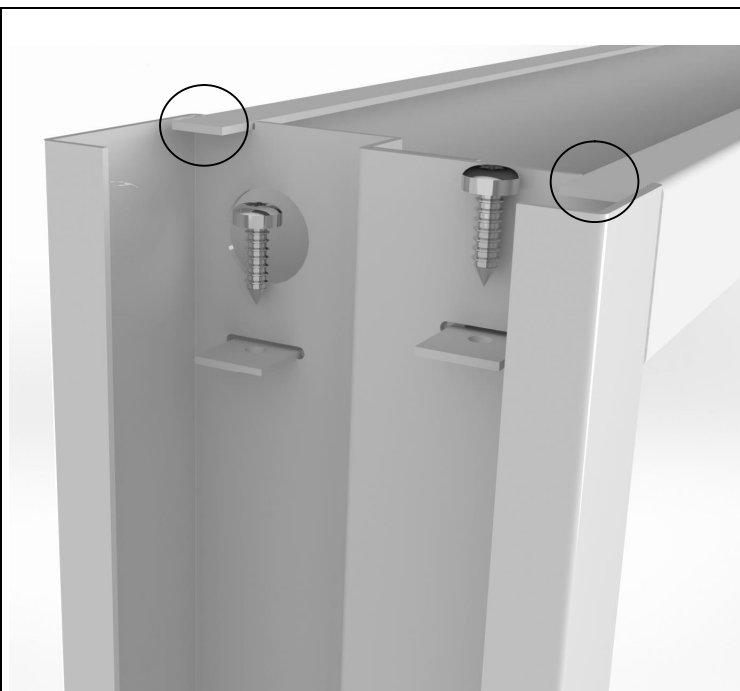


### Överstycke C-Karm

- Lägg karmens delar på ett plant underlag.
- Skruva fast överstycket mot karmsidodelarna. Säkerställ att karmens hörn är 90 grader.
- Överstyckets flikar stukas ner för att låsa fast överstycket mot karmsidodelarna (se markering).

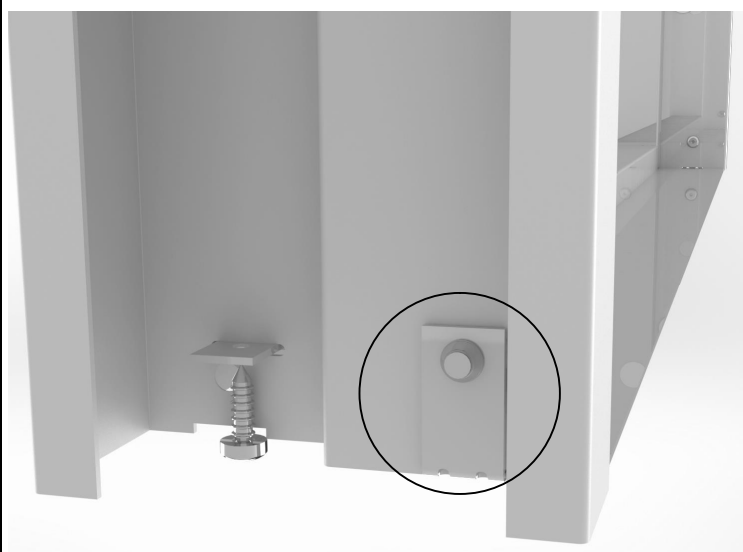

### Vid anslagströske


- Skruva fast anslagströskeln med sidodelarna.
- Anslagströskelns flik stukas uppåt och nitas fast i karmsidodelen (se markering).

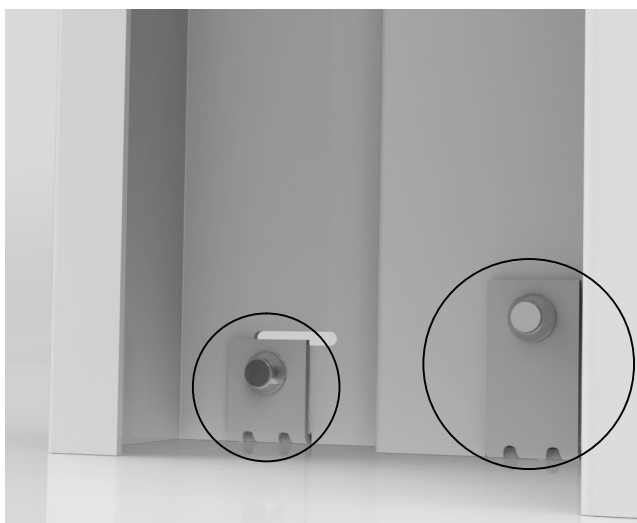

**Vid tröskelplatta**

- Tröskelplattans båda flikar stukas uppåt och nitas fast i karmsidodelen (se markering).

**Montering av löst levererad tätningslist till karm pardörr.**

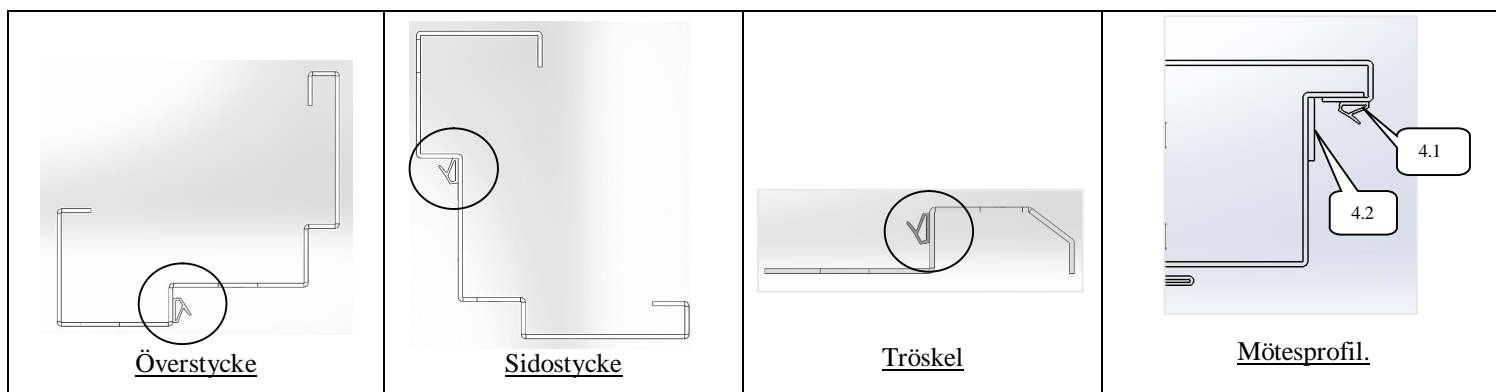

**Viktig information;**

- Säkerställ att ytan är fri från smuts och fett.
- Tätninglisten får inte sträckas vid montering.
- Tätninglisten får endast tas loss från underlaget två gånger under en tid av 30 sekunder. Tätninglist som har varit monterad i mer än 30 minuter får inte tas loss och korrigeras på nytt. En ny tätninglist måste då monteras.
- Tätninglisten monteras lättast efter att karmens delar har monterats ihop.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>1.<br/>Börja med att montera tätninglist på karmens överstycke. Tätningstens läpp skall peka ner mot karmens dagöppning, enligt bild ovan (se markering). Tätninglisten skall löpa hela vägen från sidostycke till sidostycke. Var noga med att trycka fast tätninglisten med handkraft i en svepande rörelse i listens längdriktning.</p> | <p>2.<br/>Fortsätt med att montera tätninglist på karmens båda sidostycken. Tätningstens läpp skall peka in mot karmens dagöppning, enligt bild ovan (se markering). Börja från ovankant i anslutning till överstyckets tätninglist. Säkerställ att mötet mellan de båda tätninglisterna blir så tätt som möjligt utan att tätninglisterna överlappar varandra. Tätninglisten skall löpa hela vägen ända ner till tröskeln. Var noga med att trycka fast tätninglisten med handkraft i en svepande rörelse i listens längdriktning.</p> | <p>3.<br/>Fortsätt med att montera tätninglist på tröskeln. Tätningstens läpp skall peka upp mot karmens dagöppning, enligt bild ovan (se markering). Säkerställ att mötet mellan de båda sidostyckenas tätninglisterna blir så tätt som möjligt, utan att tätninglisterna överlappar varandra. Var noga med att trycka fast tätninglisten med handkraft i en svepande rörelse i listens längdriktning</p> | <p>4.1<br/>Fortsätt med att montera tätninglist på mötesprofilens anslagskant. Tätningstens läpp skall peka in mot karmens dagöppning, enligt bild ovan (se markering 4.1). Tätninglisten skall löpa hela mötesprofilens höjd. Var noga med att trycka fast tätninglisten med handkraft i en svepande rörelse i listens längdriktning.</p> <p>4.2<br/>Vid grundmålad dörrar, levereras svällisten omonterad till mötesprofilen. Montera svällisten enligt bild ovan (se markering 4.2) Var noga med att trycka fast listen med handkraft för att säkerställa god vidhäftning</p> |
|---|---|--|--|